



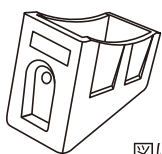

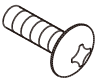


支柱端具(交換用)取付説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。
作業の前には必ず、この取付説明書を **よくお読みいただき、事故が起こらないよう、
正しくお使いください。** また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる
所へ **大切に保存**してください。

●部品表


名 称	形 状	数 量
支柱端具(交換用)	 図は、左用	左(L) 1 右(R) 1
十字穴付ナベ小ネジ M5×12		4
平座金 M5		4
六角ナット M5		4
中 敷		2

●必要工具

- ①電動ドリル
- ②キリ(Φ5.0～Φ5.3ミリ)
- ③十字ドライバー
- ④M5用スパナ

●支柱端具の取外しかた


リベットをドリルで取り除き、支柱端具を取り外してください。

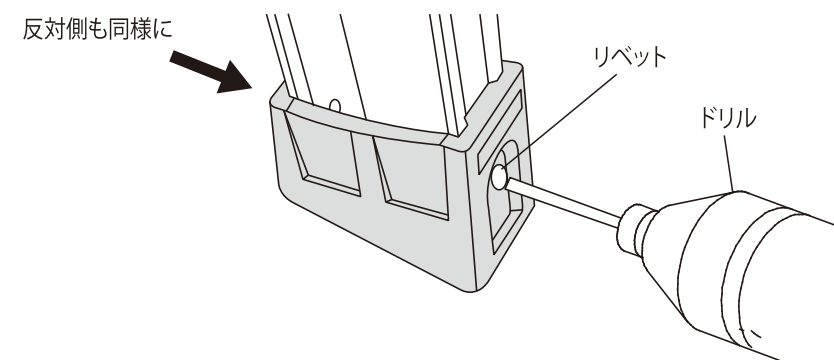

※支柱端具がネジで取付けられている機種は、この作業は不要です。
取付けてあるネジを外してください。

●支柱端具(交換用)の取付けかた

図のように支柱端具(交換用)と中敷を差込み、同梱のネジ、ナットを使用し、
支柱端具(交換用)を取付けてください。

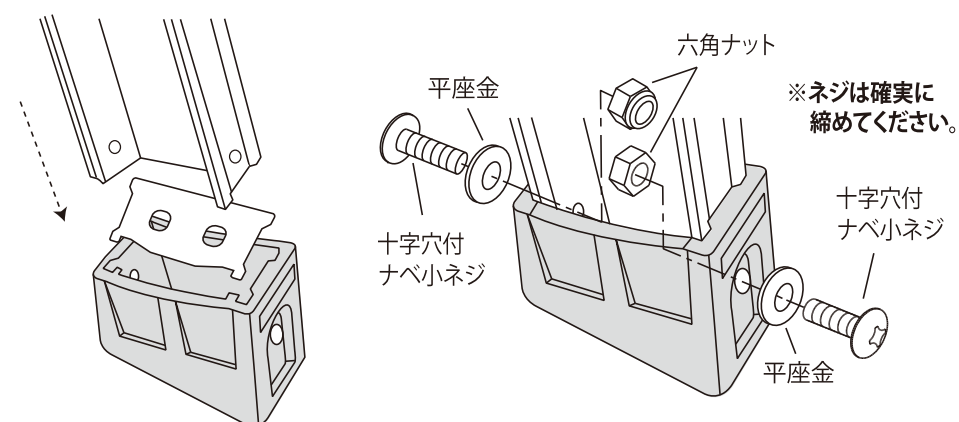

※支柱端具を取付けた後、ゆるみがないか確認してください。

 **アルインコ 株式会社**

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※この取付説明書は、無断転用を禁じます

2013083-F5